


LS-6100 ECOSCANDAGLIO 6" Guida per l'operatore

Lo scopo della presente Guida è di fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'operatore.

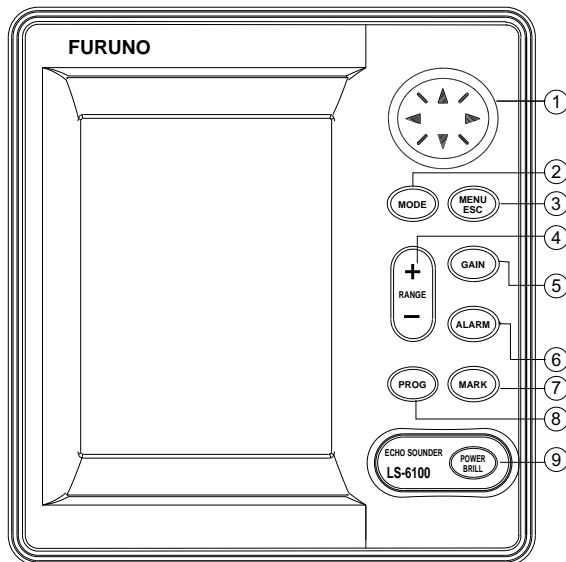

- ① Seleziona le voci di menu; sposta il VRM.
- ② Seleziona la modalità di visualizzazione.
- ③ Apre/chiude il menu; esce dall'operazione corrente.
- ④ Seleziona la portata di visualizzazione di base.
- ⑤ Regola il guadagno.
- ⑥ Attiva/disattiva l'allarme.
- ⑦ Trasmette la posizione L/L all'apparecchio esterno; registra la posizione selezionata come waypoint.
- ⑧ Scelta rapida per il menu.
- ⑨ **Pressione prolungata:** Accensione e spegnimento.
Pressione rapida: Regola il contrasto e la luminosità dello schermo.


Accensione e spegnimento

Accensione: Per accendere il dispositivo, premere il tasto [POWER/BRILL] per oltre un secondo.

Spegnimento: Premere il tasto [POWER/BRILL] fino a spegnere lo schermo.

Regolazione del contrasto e della luminosità


1. Per visualizzare la finestra di regolazione contrasto/luminosità, premere rapidamente il tasto [POWER/BRILL].

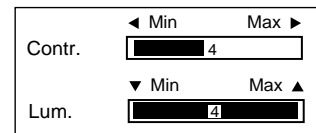

2. **Contrasto:** Premere la freccia sinistra o destra
- Luminosità:** Premere la freccia su o giù.
3. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].

Scelta della frequenza dello schermo

1. Premere il tasto [MODE].

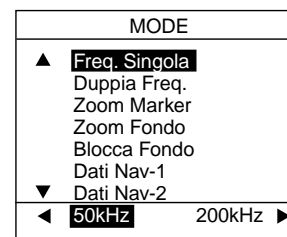

2. Premere nuovamente il tasto [MODE] per scegliere una modalità.
3. Per effettuare una selezione diversa dalla doppia frequenza, premere la freccia sinistra per selezionare 50 kHz o la freccia destra per selezionare 200 kHz.
4. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].



Funzionamento automatico

1. Premere il tasto [MENU/ESC].
2. Premere la freccia su per scegliere AUTO dalla pagina 1 del menu.
3. Premere la freccia destra.
4. Scegliere la modalità Crociera o Pesca.
5. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].

Funzionamento manuale


1. Premere il tasto [MENU/ESC].
2. Premere la freccia su per scegliere AUTO dalla pagina 1 del menu.
3. Premere la freccia destra.
4. Scegliere Off.
5. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].

Scelta della portata

Premere il tasto [RANGE].

Regolazione del guadagno

1. Premere il tasto [SENSI. TÀ].

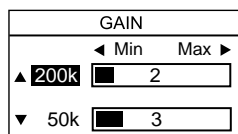

2. Quando si utilizza la schermata a doppia frequenza, per selezionare la frequenza premere ▲ o ▼.
3. Per impostare la frequenza, premere il tasto [SENSI. TÀ]. Effettuare la regolazione in modo da visualizzare una quantità minima di disturbo.
4. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].

Misurazione della profondità

Premere la freccia su o giù.

Velocità di avanzamento immagine

1. Premere il tasto [MENU/ESC].
2. Scegliere AVANZ. IMM. dalla pagina 1 del menu.
3. Premere la freccia destra.
4. Utilizzare la freccia su o giù per selezionare la velocità di avanzamento immagine.

Eliminazione dell'interferenza

1. Premere il tasto [MENU/ESC].
2. Utilizzare la freccia su o giù per scegliere LIMITATORE DISTURBO dalla pagina 1 del menu.
3. Premere la freccia destra.
4. Utilizzare la freccia su o giù per selezionare il grado di eliminazione desiderato.
5. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].

Allarme pesce

1. Premere il tasto [ALLARME].
2. Premere la freccia su per visualizzare la pagina 1 del menu Allarme.
3. Utilizzare la freccia su o giù per scegliere PESCE (Norm.) dalla pagina 1 del menu ALLARME.
4. Premere la freccia destra.
5. Premere la freccia giù per selezionare "On".
6. Premere la freccia sinistra.
7. Premere la freccia giù per selezionare DA.
8. Premere la freccia destra.
9. Utilizzare la freccia su o giù per impostare la profondità di partenza.
10. Premere la freccia sinistra.
11. Premere la freccia giù per selezionare RANGE.
12. Premere la freccia destra.
13. Utilizzare la freccia su o giù per impostare l'intervallo per l'allarme.
14. Per uscire, premere due volte il tasto [MENU/ESC].

Tasto PROG

1. Premere il tasto [PROG].
2. Premere la freccia su o giù per selezionare l'opzione richiesta.
3. Per uscire, premere il tasto [MENU/ESC].