


RADAR MARINE MODELE 1715

Guide de l'utilisateur

L'objet du présent guide d'utilisation est d'indiquer les opérations de base de cet équipement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur.

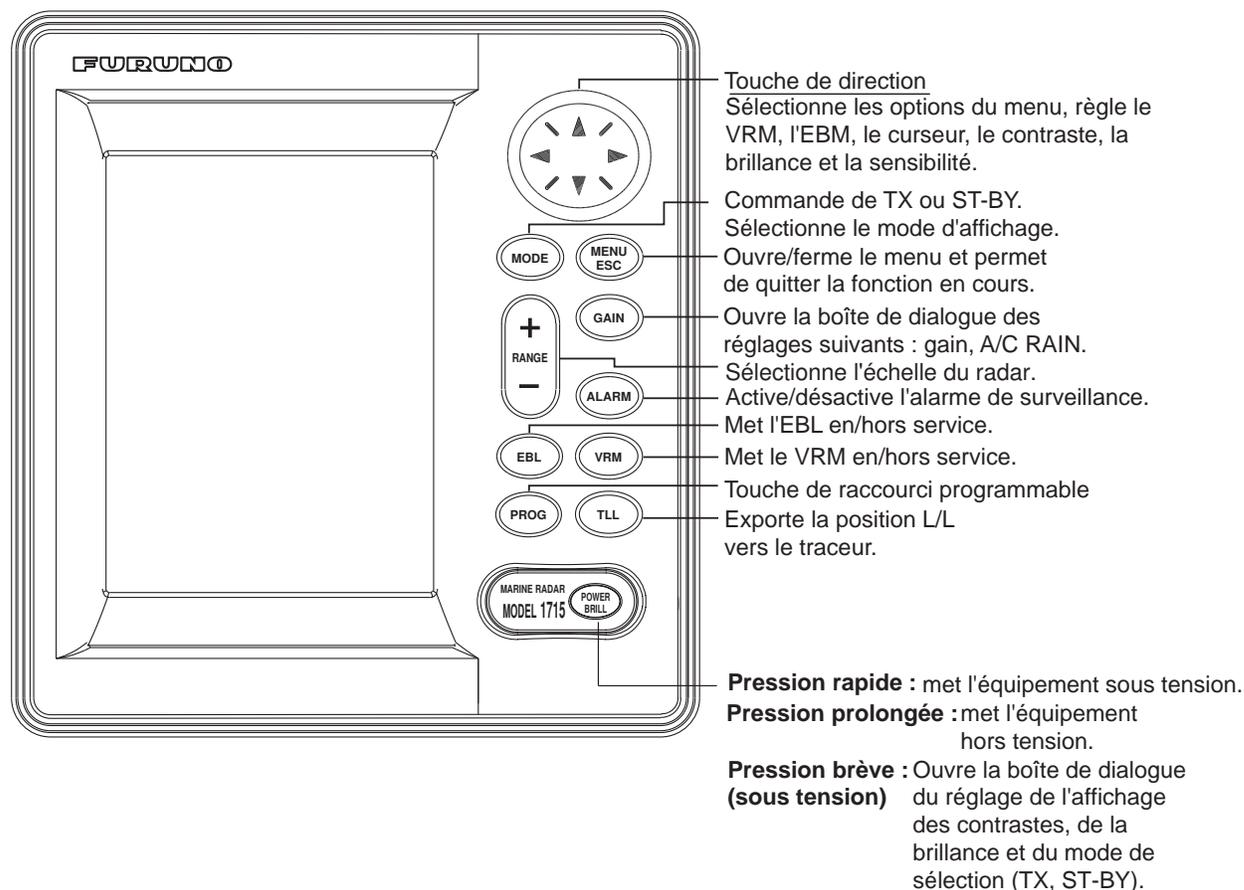

Mise en marche/arrêt

Appuyez sur la touche **POWER/BRILL** pour mettre l'équipement en fonction. Pour arrêter l'équipement, appuyez sur la touche **POWER/BRILL** en maintenant la pression jusqu'à ce que l'écran soit désactivé.

Transmission et mise en attente (ST-BY)

1. Appuyez brièvement sur la touche **POWER/BRILL**.
2. Appuyez sur la touche **MODE** pour alterner entre mise en attente et transmission.
3. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**.



Réglage de la brillance et du contraste

1. Appuyez brièvement sur la touche **POWER/BRILL.**
2. Appuyez sur la touche Flèche droite ou Flèche gauche pour régler le contraste.
3. Appuyez sur la touche Flèche droite ou Flèche gauche pour régler la brillance.
4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC.**

Sélection de l'échelle

Appuyez sur la touche **RANGE+** ou **RANGE-**.

Réglage automatique de la sensibilité

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **GAIN** pour afficher la fenêtre de gain.
2. Appuyez sur la touche Flèche haut pour sélectionner AUTO.
3. Appuyez sur la touche Flèche droite pour afficher la fenêtre.
4. Sélectionnez MER FORTE, MER MODEREE ou MER CALME en fonction des conditions
5. Appuyez sur la touche Flèche gauche pour fermer la fenêtre.

Réduction automatique des échos

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **GAIN** pour afficher la fenêtre A/C SEA.
2. Appuyez sur la touche Flèche haut pour sélectionner AUTO.
3. Appuyez sur la touche Flèche gauche pour afficher la fenêtre.
4. Sélectionnez MER FORTE, MER MODEREE ou MER CALME en fonction des conditions
5. Appuyez sur la touche Flèche gauche pour fermer la fenêtre.

Mesure de la distance

1. Appuyez sur la touche **VRM.**
2. Utilisez les touches de direction pour placer le VRM sur le bord intérieur de la

cible.

3. Lisez la valeur VRM pour connaître la distance par rapport à la cible.

Mesure du relèvement

1. Appuyez sur la touche **EBL.**
2. Utilisez les touches de direction pour placer EBL au milieu de la cible.
3. Lisez la valeur EBL pour trouver le relèvement de la cible.

Excentrage de l'écran

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez déplacer votre bateau.
2. Appuyez sur la touche **MODE.**
3. Appuyez sur la touche Flèche haut pour sélectionner SHIFT (MANUEL).
4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC.**
5. Pour annuler l'excentrage de l'écran, accédez au menu Display Mode, choisissez NORMAL pour SHIFT et appuyez sur la touche **MENU/ESC.**

Zoom


1. Placez le curseur sur le point où vous souhaitez zoomer.
2. Appuyez sur la touche **MODE.**
3. Appuyez sur la touche Flèche bas pour sélectionner ZOOM.
4. Appuyez sur la touche **MENU/ESC.**

Alarme de surveillance

1. Placez le curseur dans l'angle supérieur gauche de la zone et appuyez sur la touche **ALARM.**
2. Placez le curseur dans l'angle supérieur droit de la zone et appuyez sur la touche **ALARM.**



Etape 1

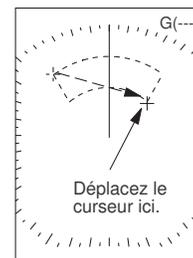

Etape 2