


## RADAR MARINO MODELLO 1715

### Guida per l'operatore

Lo scopo della presente Guida è di fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. **Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'operatore.**

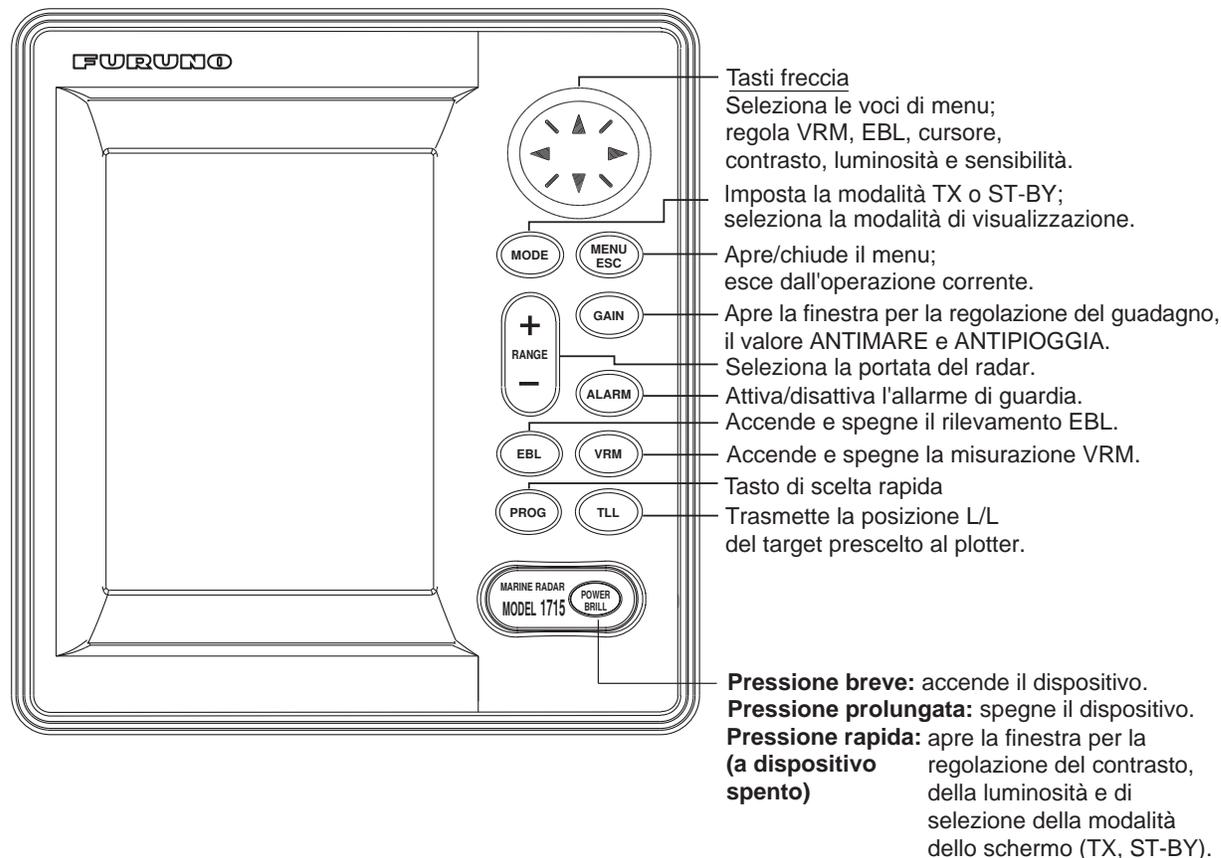

### Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo, premere il tasto **POWER/BRILL**. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto **POWER/BRILL** fino a spegnere lo schermo.

### Trasmissione, Stand-by

1. Premere rapidamente il tasto **POWER/BRILL**.
2. Premere il tasto **MODE** per selezionare alternativamente la modalità stand-by o di trasmissione.
3. Premere il tasto **MENU/ESC**.



---

## Regolazione contrasto, luminosità

---

1. Premere rapidamente il tasto **POWER/BRILL.**
2. Per regolare il contrasto, premere la freccia destra o sinistra.
3. Per regolare la luminosità, premere la freccia destra o sinistra.
4. Premere il tasto **MENU/ESC.**

---

## Scelta della portata

---

Premere il tasto **RANGE+** o **RANGE-**.

---

## Regolazione automatica della sensibilità

---

1. Premere ripetutamente il tasto **GAIN** fino a visualizzare la schermata del guadagno.
2. Premere la freccia su per selezionare **AUTO**.
3. Premere la freccia destra per visualizzare la finestra.
4. Scegliere mare **MOSSO**, **MODERATO** o **CALMO**, in base alle condizioni.
5. Premere la freccia sinistra per chiudere la finestra.

---

## Riduzione automatica degli echi di disturbo

---

1. Premere ripetutamente il tasto **GAIN** fino a visualizzare la finestra **ANTIMARE**.
2. Premere la freccia su per selezionare **AUTO**.
3. Premere la freccia sinistra per visualizzare la finestra.
4. Scegliere mare **MOSSO**, **MODERATO** o **CALMO**, in base alle condizioni.
5. Premere la freccia sinistra per chiudere la finestra.

---

## Misurazione della portata

---

1. Premere il tasto **VRM**.
2. Utilizzare i tasti freccia per posizionare il **VRM** sul bordo interno del target.
3. Utilizzare la lettura **VRM** per identificare la portata del target.

---

## Misurazione del rilevamento

---

1. Premere il tasto **EBL**.
2. Utilizzare i tasti freccia per dividere il target mediante l'**EBL**.
3. Utilizzare la lettura **EBL** per identificare il rilevamento del target.

---

## Spostamento dello schermo

---

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera spostare la posizione della propria imbarcazione.
2. Premere il tasto **MODE**.
3. Premere la freccia su per selezionare **SHIFT (MANUAL)**.
4. Premere il tasto **MENU/ESC**.
5. Per annullare lo spostamento dello schermo, aprire il menu di modalità visualizzazione, impostare l'opzione **SHIFT** su **NORMAL**, quindi premere il tasto **MENU/ESC**.

---

## Zoom

---

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera centrare lo zoom.
2. Premere il tasto **MODE**.
3. Premere la freccia giù per selezionare **ZOOM**.
4. Premere il tasto **MENU/ESC**.

---

## Allarme di guardia

---

1. Posizionare il cursore nell'angolo superiore sinistro rispetto alla zona, quindi premere il tasto **ALARM**.
2. Spostare il cursore nell'angolo superiore destro rispetto alla zona, quindi premere il tasto **ALARM**.



Passo 1



Passo 2