

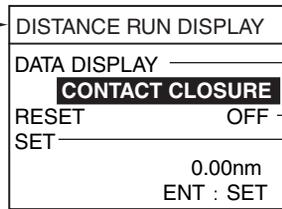



### Menu

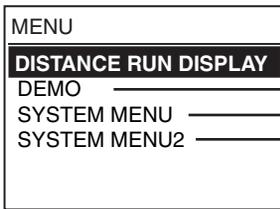


Sélectionner le mode d'affichage.  
Réinitialiser la distance parcourue.  
Définir la valeur de distance parcourue.

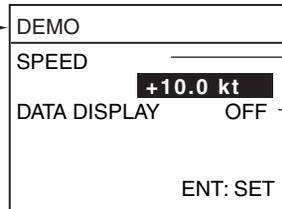


Sélectionner la vitesse à utiliser.  
Activer/désactiver l'affichage de démo.

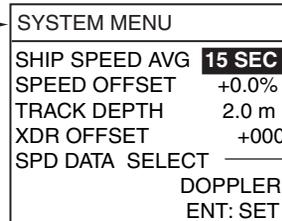

Définir l'intervalle de moyenne de vitesse.  
Appliquer un décalage à la valeur de vitesse.  
Définir la profondeur de mesure.  
Définir le décalage de la sonde (pour l'installateur).  
Sélectionner la source de la vitesse.

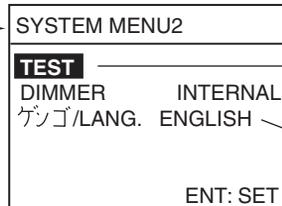

Equipement de test.  
Sélectionner le contrôle du tableau de bord interne ou externe.  
Sélectionner la langue.

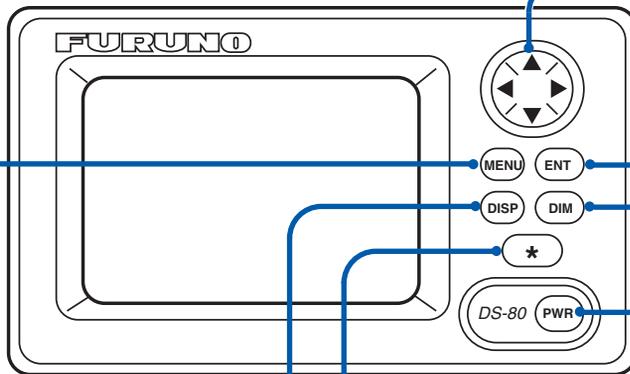


### Omnipad

Sélectionner un élément ou une option de menu.

### Touche ENT

Confirmer un réglage de menu.


### Réglage du tableau de bord

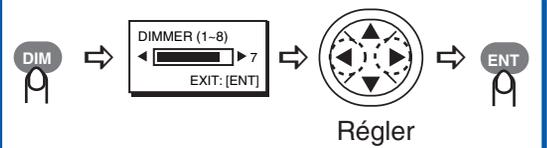

### Mise en marche/arrêt

Mettre l'équipement sous/hors tension.

### Sélection de l'affichage

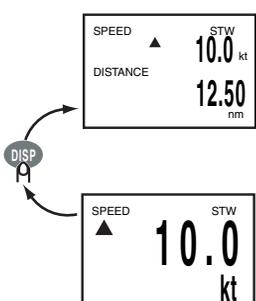

### Régler le contraste de l'écran LCD

